



DLTAPP14 CE

Centralina per il controllo del motore di Tapparelle / Tende / Finestre con Timeout

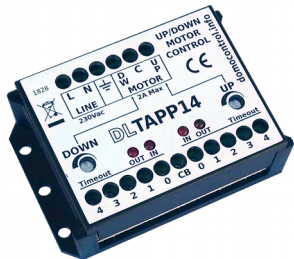

MyTek
Thinking Digital
www.my-tek.it

DLTAPP14 permette il controllo di motori SU/GIÙ per l'automazione di Tapparelle, Tende, Finestre. I trimmer TIMEOUT servono per poter avere un'apertura / chiusura parziale e/o come massimo di alimentazione tempo

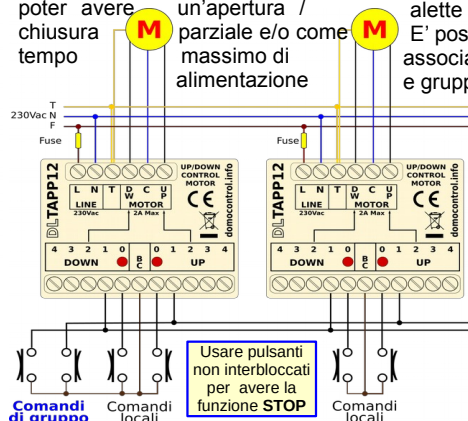

motore. Le dimensioni ridotte consentono di inserire l'unità in scatola di derivazione o cassonetto finestra e dispone di alette forate per il fissaggio. E' possibile formare dei gruppi associati ad un unico comando e gruppi

4 livelli, ad esempio: stanza, zona, piano e Casa. Per unire dei gruppi è sufficiente unire una centralina per gruppo. **ATTENZIONE** i fine corsa SU/GIÙ della tapparella **devono** intervenire per spegnere il motore a fine corsa.


[Consultare domocontrol.info](http://domocontrol.info) per schemi e ulteriori informazioni.

Caratteristiche

- Alimentazione: 230Vac
- Corrente MAX motore: 2A
- Corrente ingressi: max 7mA
- Consumo StandBy: < 0,01W
- Funzionamento autonomo
- Gestione motore LOCALE, STANZA, ZONA, PIANO, CASA
- Memoria pulsanti, mutua esclusione e gestione STOP (STOP premento SU+GIÙ)
- Inversione del moto con passaggio per lo stato OFF del motore
- Trimmer separati per tempo massimo movimento SU/GIÙ
- Configuraz. tramite cablaggio
- Alette forate per il fissaggio
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni: 74x47x24mm


DLTAPP14 CE

Centralina per il controllo del motore di Tapparelle / Tende / Finestre con Timeout

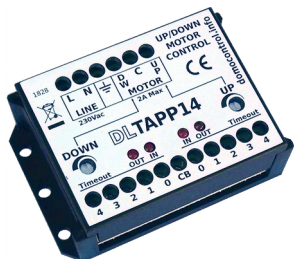

MyTek
Thinking Digital
www.my-tek.it

DLTAPP14 permette il controllo di motori SU/GIÙ per l'automazione di Tapparelle, Tende, Finestre. I trimmer TIMEOUT servono per poter avere un'apertura / chiusura parziale e/o come massimo di alimentazione tempo

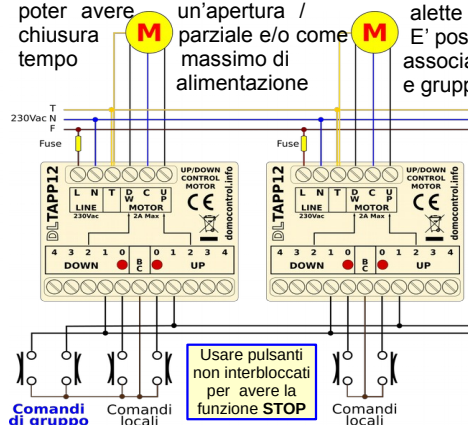

motore. Le dimensioni ridotte consentono di inserire l'unità in scatola di derivazione o cassonetto finestra e dispone di alette forate per il fissaggio. E' possibile formare dei gruppi associati ad un unico comando e gruppi

4 livelli, ad esempio: stanza, zona, piano e Casa. Per unire dei gruppi è sufficiente unire una centralina per gruppo. **ATTENZIONE** i fine corsa SU/GIÙ della tapparella **devono** intervenire per spegnere il motore a fine corsa.


[Consultare domocontrol.info](http://domocontrol.info) per schemi e ulteriori informazioni.

Caratteristiche

- Alimentazione: 230Vac
- Corrente MAX motore: 2A
- Corrente ingressi: max 7mA
- Consumo StandBy: < 0,01W
- Funzionamento autonomo
- Gestione motore LOCALE, STANZA, ZONA, PIANO, CASA
- Memoria pulsanti, mutua esclusione e gestione STOP (STOP premento SU+GIÙ)
- Inversione del moto con passaggio per lo stato OFF del motore
- Trimmer separati per tempo massimo movimento SU/GIÙ
- Configuraz. tramite cablaggio
- Alette forate per il fissaggio
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni: 74x47x24mm


DLTAPP14 CE

Centralina per il controllo del motore di Tapparelle / Tende / Finestre con Timeout

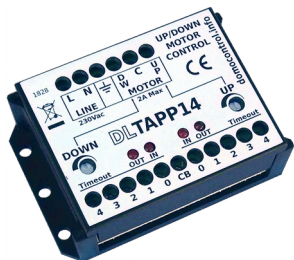

MyTek
Thinking Digital
www.my-tek.it

DLTAPP14 permette il controllo di motori SU/GIÙ per l'automazione di Tapparelle, Tende, Finestre. I trimmer TIMEOUT servono per poter avere un'apertura / chiusura parziale e/o come massimo di alimentazione tempo

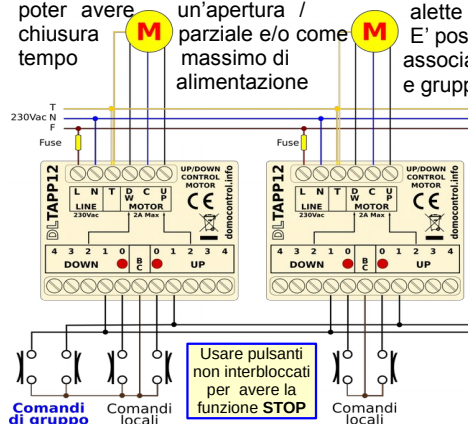

motore. Le dimensioni ridotte consentono di inserire l'unità in scatola di derivazione o cassonetto finestra e dispone di alette forate per il fissaggio. E' possibile formare dei gruppi associati ad un unico comando e gruppi

4 livelli, ad esempio: stanza, zona, piano e Casa. Per unire dei gruppi è sufficiente unire una centralina per gruppo. **ATTENZIONE** i fine corsa SU/GIÙ della tapparella **devono** intervenire per spegnere il motore a fine corsa.

[Consultare domocontrol.info](http://domocontrol.info) per schemi e ulteriori informazioni.

Caratteristiche

- Alimentazione: 230Vac
- Corrente MAX motore: 2A
- Corrente ingressi: max 7mA
- Consumo StandBy: < 0,01W
- Funzionamento autonomo
- Gestione motore LOCALE, STANZA, ZONA, PIANO, CASA
- Memoria pulsanti, mutua esclusione e gestione STOP (STOP premento SU+GIÙ)
- Inversione del moto con passaggio per lo stato OFF del motore
- Trimmer separati per tempo massimo movimento SU/GIÙ
- Configuraz. tramite cablaggio
- Alette forate per il fissaggio
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni: 74x47x24mm



Leggere Attentamente

Leggere attentamente queste istruzioni prima di installare e/o utilizzare il dispositivo e conservarle per una futura consultazione. Con riserva di modifica senza preavviso.



Questo prodotto è un componente da utilizzare per l'automazione di tapparelle e deve essere installato a norma di legge da un installatore qualificato. Non aprire il prodotto e non toccare le parti interne.



La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare danni, incendi o scosse elettriche, con possibili lesioni gravi! Il contatto con una tensione superiore a 50 Volt può

essere fatale.

Per ridurre i rischi di scosse elettriche, non smontare in nessun caso il dispositivo. Inoltre l'apertura invalida la garanzia. Prima di collegare il dispositivo all'alimentazione accertarsi che tutti i collegamenti siano stati eseguiti correttamente. L'alimentazione deve prevedere un adeguato dispositivo di massima corrente (fusibile/magnetotermico).

Liquidi / Umidità

Non esporre la centralina a gocce o schizzi di liquidi, non posizionare in luoghi con umidità oltre il 90% e non toccare mai con mani bagnate o umide e durante i temporali. Se un liquido penetra all'interno del dispositivo togliere subito l'alimentazione e contattare un tecnico specializzato.

Non inserire mai oggetti nelle fessure del dispositivo. Se ciò accade togliere l'alimentazione e rivolgersi ad un tecnico specializzato.

Conservare / installare il dispositivo all'interno in luoghi protetti da schizzi d'acqua, umidità, insetti, polvere, fonti di calore e raggi solari. Posizionare su superfici stabili, esenti da vibrazioni.

Garanzia La garanzia è conforme alle disposizioni di legge, e copre solo difetti, interni al dispositivo, sui materiali e sul processo produttivo. La Garanzia non è valida quando il prodotto risulti aperto, manomesso, modificato, erroneamente connesso, sottoposto a condizioni elettriche fuori dei limiti consentiti (Es).

Tensione errata / corrente eccessiva), non rispetto dei dati tecnici d'impiego e montaggio, come descritto in questo manuale di istruzione. Il referente per eventuali prestazioni in garanzia è il venditore.

Prodotti correlati

E' possibile abbinare la centralina **DLRIT12** per poter comandare uno o più gruppi direttamente dagli stessi pulsanti locali.



Leggere Attentamente

Leggere attentamente queste istruzioni prima di installare e/o utilizzare il dispositivo e conservarle per una futura consultazione. Con riserva di modifica senza preavviso.



Questo prodotto è un componente da utilizzare per l'automazione di tapparelle e deve essere installato a norma di legge da un installatore qualificato. Non aprire il prodotto e non toccare le parti interne.



La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare danni, incendi o scosse elettriche, con possibili lesioni gravi! Il contatto con una tensione superiore a 50 Volt può

essere fatale.

Per ridurre i rischi di scosse elettriche, non smontare in nessun caso il dispositivo. Inoltre l'apertura invalida la garanzia. Prima di collegare il dispositivo all'alimentazione accertarsi che tutti i collegamenti siano stati eseguiti correttamente. L'alimentazione deve prevedere un adeguato dispositivo di massima corrente (fusibile/magnetotermico).

Liquidi / Umidità

Non esporre la centralina a gocce o schizzi di liquidi, non posizionare in luoghi con umidità oltre il 90% e non toccare mai con mani bagnate o umide e durante i temporali. Se un liquido penetra all'interno del dispositivo togliere subito l'alimentazione e contattare un tecnico specializzato.

Non inserire mai oggetti nelle fessure del dispositivo. Se ciò accade togliere l'alimentazione e rivolgersi ad un tecnico specializzato.

Conservare / installare il dispositivo all'interno in luoghi protetti da schizzi d'acqua, umidità, insetti, polvere, fonti di calore e raggi solari. Posizionare su superfici stabili, esenti da vibrazioni.

Garanzia La garanzia è conforme alle disposizioni di legge, e copre solo difetti, interni al dispositivo, sui materiali e sul processo produttivo. La Garanzia non è valida quando il prodotto risulti aperto, manomesso, modificato, erroneamente connesso, sottoposto a condizioni elettriche fuori dei limiti consentiti (Es).

Tensione errata / corrente eccessiva), non rispetto dei dati tecnici d'impiego e montaggio, come descritto in questo manuale di istruzione. Il referente per eventuali prestazioni in garanzia è il venditore.

Prodotti correlati

E' possibile abbinare la centralina **DLRIT12** per poter comandare uno o più gruppi direttamente dagli stessi pulsanti locali.



Leggere Attentamente

Leggere attentamente queste istruzioni prima di installare e/o utilizzare il dispositivo e conservarle per una futura consultazione. Con riserva di modifica senza preavviso.



Questo prodotto è un componente da utilizzare per l'automazione di tapparelle e deve essere installato a norma di legge da un installatore qualificato. Non aprire il prodotto e non toccare le parti interne.



La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare danni, incendi o scosse elettriche, con possibili lesioni gravi! Il contatto con una tensione superiore a 50 Volt può

essere fatale.

Per ridurre i rischi di scosse elettriche, non smontare in nessun caso il dispositivo. Inoltre l'apertura invalida la garanzia. Prima di collegare il dispositivo all'alimentazione accertarsi che tutti i collegamenti siano stati eseguiti correttamente. L'alimentazione deve prevedere un adeguato dispositivo di massima corrente (fusibile/magnetotermico).

Liquidi / Umidità

Non esporre la centralina a gocce o schizzi di liquidi, non posizionare in luoghi con umidità oltre il 90% e non toccare mai con mani bagnate o umide e durante i temporali. Se un liquido penetra all'interno del dispositivo togliere subito l'alimentazione e contattare un tecnico specializzato.

Non inserire mai oggetti nelle fessure del dispositivo. Se ciò accade togliere l'alimentazione e rivolgersi ad un tecnico specializzato.

Conservare / installare il dispositivo all'interno in luoghi protetti da schizzi d'acqua, umidità, insetti, polvere, fonti di calore e raggi solari. Posizionare su superfici stabili, esenti da vibrazioni.

Garanzia La garanzia è conforme alle disposizioni di legge, e copre solo difetti, interni al dispositivo, sui materiali e sul processo produttivo. La Garanzia non è valida quando il prodotto risulti aperto, manomesso, modificato, erroneamente connesso, sottoposto a condizioni elettriche fuori dei limiti consentiti (Es).

Tensione errata / corrente eccessiva), non rispetto dei dati tecnici d'impiego e montaggio, come descritto in questo manuale di istruzione. Il referente per eventuali prestazioni in garanzia è il venditore.

Prodotti correlati

E' possibile abbinare la centralina **DLRIT12** per poter comandare uno o più gruppi direttamente dagli stessi pulsanti locali.

